Обобщённая схема подключения инвертора F5M/S

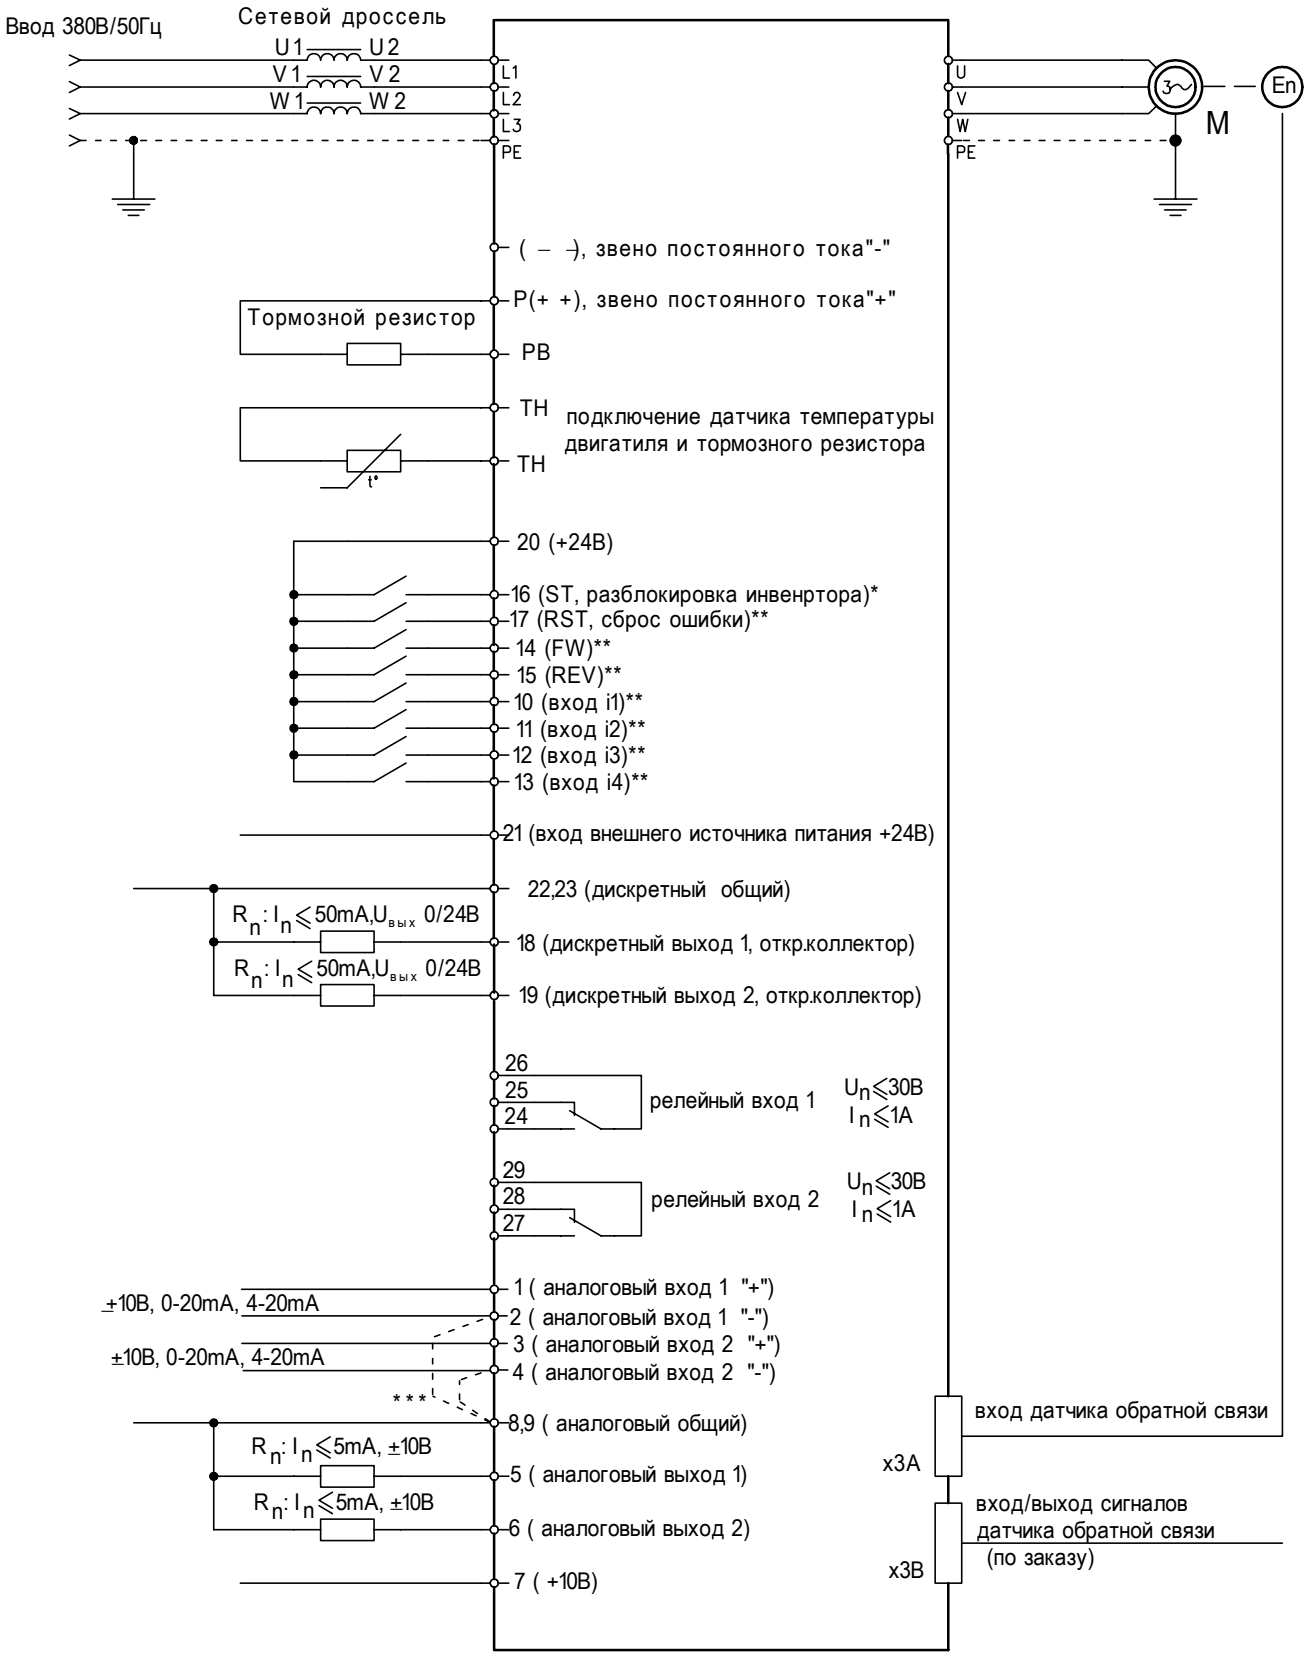

* непрограммируемый вход
** программируемые входы
*** перемычка 2-8(9), 4-8(9) переводит аналоговый вход из дифференциального режима в потенциальный (относительно общего провода)