


Уважаемые пользователи продукции КЕВ.

COMBIVIS 5 официально не поддерживает Windows7. Но опыт показывает, что на большинстве персональных компьютеров COMBIVIS5 работает нормально.

При использовании КЕВ-USB-Serial-Converter 00.58.060-0020 могут произойти проблемы соединения между ПК и инвертором. С запуском COMBIVIS5 обмен данными может устанавливаться, но неустойчиво работать. Часто в параметрах появляется индикация "Не отвечает". Существенное улучшение работы достигается при использовании следующих настроек:

Строка меню -> "Редактировать" -> "Конфигурация" -> "DIN66019": удалите галочку в, "Послать отдельный" и установите время задержки RTS 1000.

С этими настройками скорость обмена данными немного медленнее, но у конвертера есть больше времени, чтобы обращаться к данным.

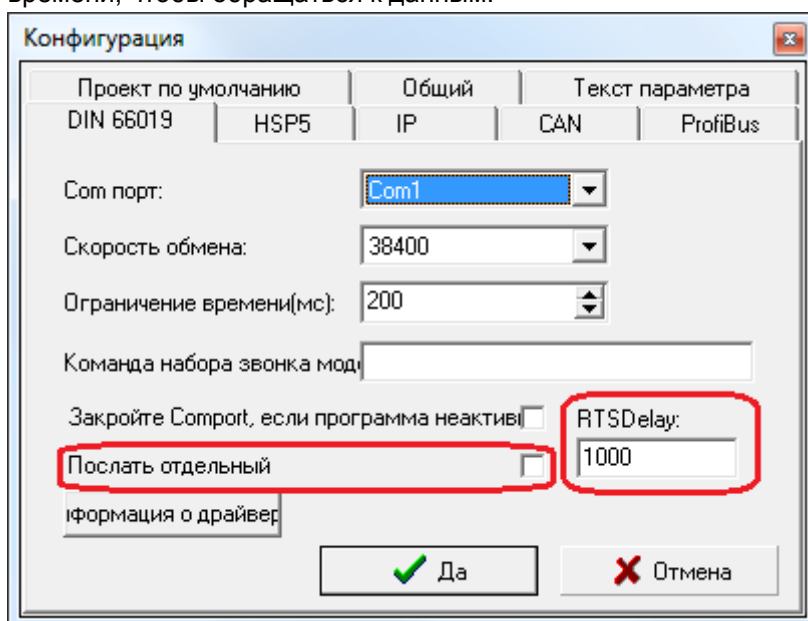

Следует помнить: КЕВ-USB-Serial-Converter преобразовывает протокол HSP5 или протокол DIN66019 инвертора в протокол DIN66019 персонального компьютера. По этой причине все настройки обмена данными должны быть адаптированы к DIN66019!

COMBIVIS6 выпускается для Windows7 32-или 64-бит и работает без ограничения.